



## Bavo Montering

Vigtig, at når metalrørerne monteres til udtræk delen, at medfølgende skiven bliver sat under metalrørene som vist på monteringsvejledning, hvis ikke vil udtræksdelen svæve nogle centimeter over gulvet.

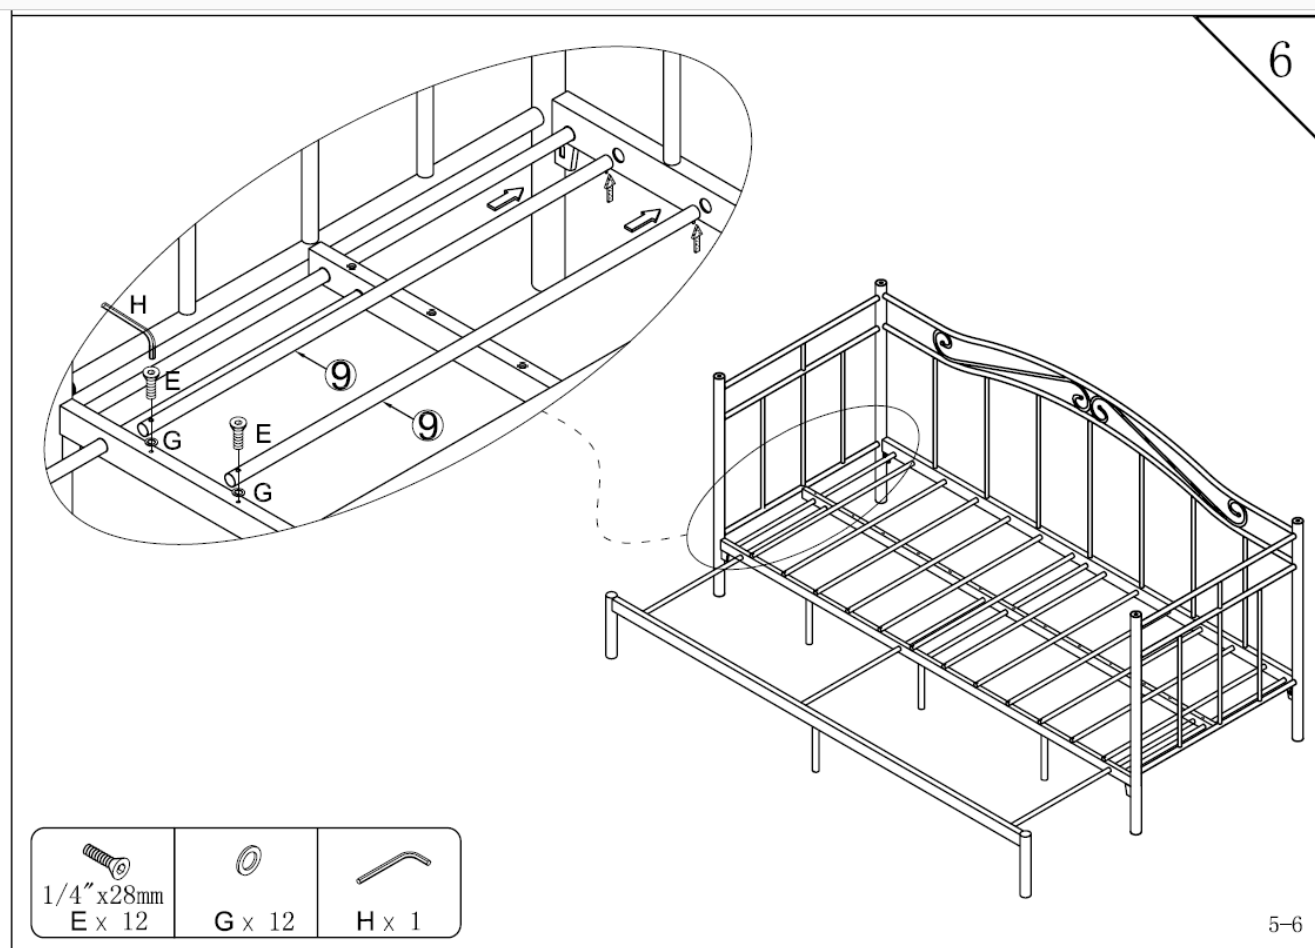

### Korrekt monteret

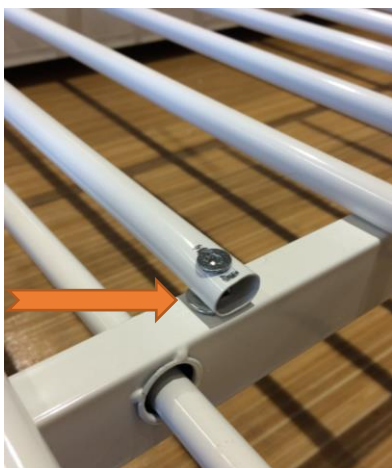

### ikke korrekt

