

# TRACKLINE

KUN FOR MONTERING I TAK

## MULIGHETER OG BEGRENSNINGER:

- MAX 6 SKINNER (5 SKJØTER) PR TILKOBLING
- MAX 900W BELASTNING PR SYSTEM
- MAX 3 KG PENDEL (230V) PR ADAPTER

- **KOBLE FRA STRØMMEN VED TIL/FRA KOBLING AV KOMPONENTER!**
- KUN EN STRØMTILKOBLING PR SYSTEM!

## TRACKLINE skinne

KUN FOR  
MONTERING  
I TAK

- leveres i 1 meter lengde
- kan skjøtes sammen
- rett skjøt ligger i pakningen til skinnene
- kan kuttes i ønsket lengde



Endelokket fjernes enkelt og settes tilbake etter at skinnen er kuttet

Skinnene har ferdig borede hull for feste til taket

**HVIS skinnene kuttes, må det lages nye hull for godt feste til taket**

## TRACKLINE flex skjøt

KUN FOR  
MONTERING  
I TAK


- kjøpes løst
- brukes for å svinge systemet




Endelokket fjernes



Skjøtestykket skyves på plass i skinnen

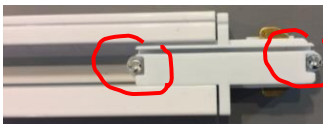

Husk å stramme skruene til skinnene

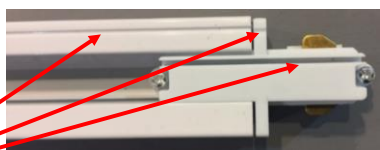

**MERK** at sporene viser hvilken vei delene skal settes sammen

Dette finner man på alle delene, og skal alltid være på samme side

## TRACKLINE pendel adapter

KUN FOR  
MONTERING  
I TAK

- kjøpes løst
- brukes for å henge **230V** pendler fra skinnene
- **max** tyngde på pendel i en adapter er **3 kg**
- tyngre pendler, må man feste en krok i taket ved siden av skinnen
- pendlene kan henges der man ønsker
- kan flyttes hvis man forlenger/flytter bordet



## TRACKLINE Detroit spot integreert LED

KUN FOR  
MONTERING  
I TAK

- kjøpes løst
- 5W LED, 400lm, integrert, DIMBAR
- ikke utskiftbar LED chip

## TRACKLINE Cone spot GU10




KUN FOR  
MONTERING  
I TAK

- kjøpes løst
- GU10, max 50W

### Feste komponentene:

- Sjekk at sporet (a) settes på samme side som i skinnen
- når komponenten er plassert i skinnen, vri hjulet (b) en kvart omdreining, slik at "on" står ved pilen ©
- komponenten er da festet og tilkoblet skinnen

**OBS, koble fra strømmen før komponenter kobles til/fra systemet**

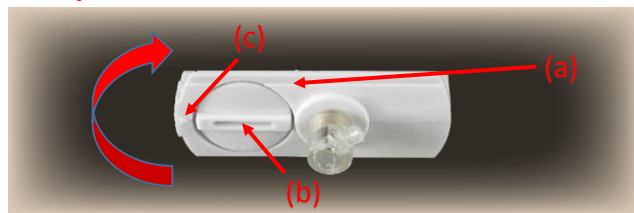

**ALL MONTERING TIL FAST INSTALLASJON SKAL UTFØRES AV AUTORISERT EL INSTALLATØR**